




KRAWĘDŹ A, E, X | WYMIAR PŁYTY 600 x 600 mm.

Rockfon® OneFrame

Sposób montażu wyspy – szerokość zewnętrzna 1820 mm i długość zewnętrzna ≥ 1820 mm.

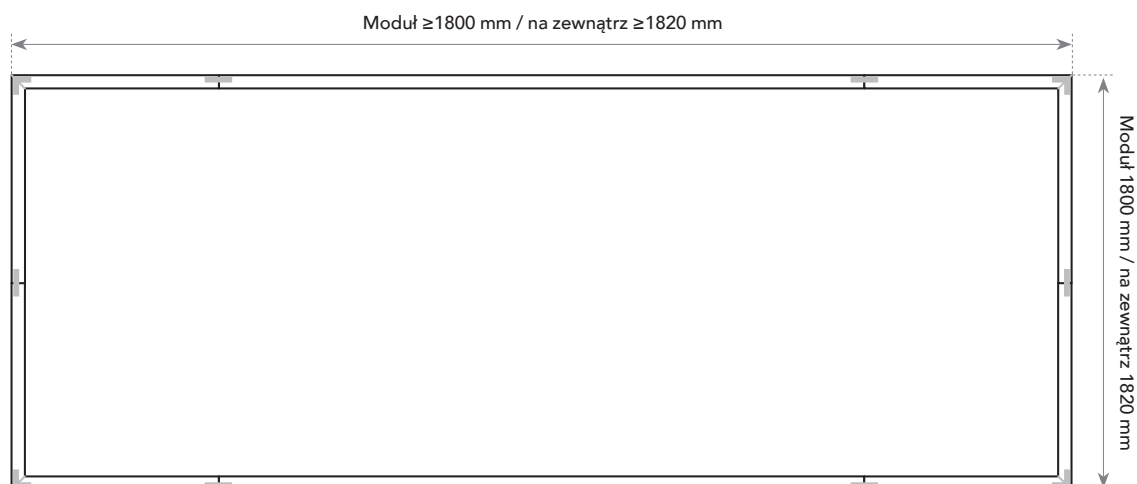

Elementy systemu

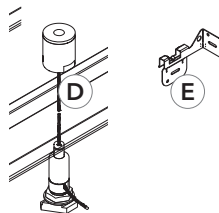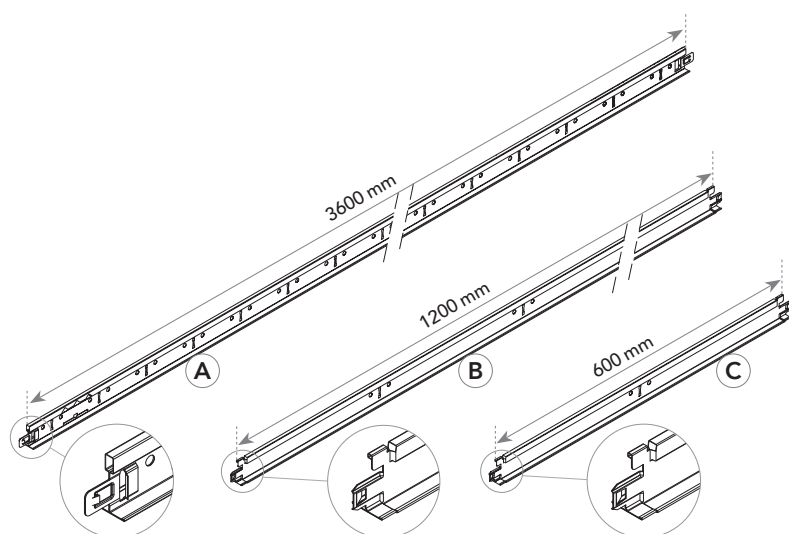


- A: Profil główny T24 Click 3600
- B: Profil poprzeczny T24 Click 1200
- C: Profil poprzeczny T24 Click 600
- D: Zawiesie linkowe OneFrame
- E: Klips OneFrame do profili płyt

UWAGA




Upewnij się, że dostępne są odpowiednie kotwy montażowe do podłoża sufitu. Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora.

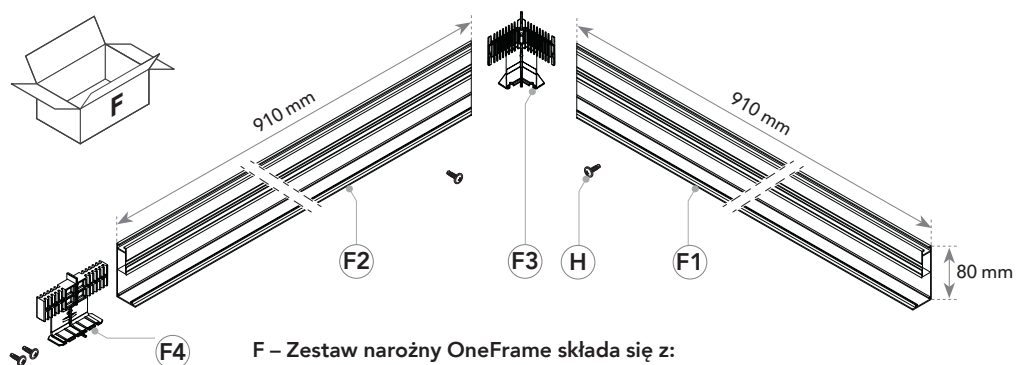

F – Zestaw narożny OneFrame składa się z:

- F1: Profil narożny ramy OneFrame prawy (4x)
- F2: Profil narożny ramy OneFrame lewy (4x)
- F3: Narożnik zewnętrzny OneFrame (4x)
- F4: Łącznik prosty OneFrame (4x)
- H: Wkręt samowierzący (SD-BH-ZP-4,2x13) (16x)

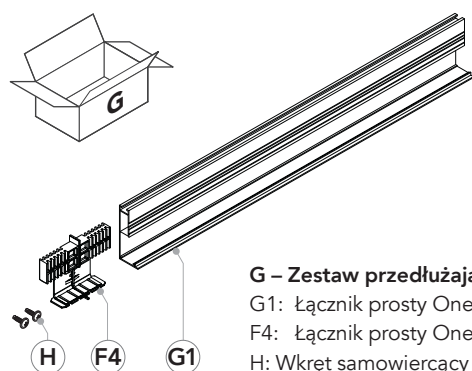

G – Zestaw przedłużający OneFrame składa się z:

- G1: Łącznik prosty OneFrame (2x)
- F4: Łącznik prosty OneFrame (2x)
- H: Wkręt samowierzący (SD-BH-ZP-4,2x13) (4x)


UWAGA




Możliwe wymiary 600, 1200, 1800, 2400, 3000 i 3600 mm

Przegląd kompatybilnych płyt


Krawędź A,

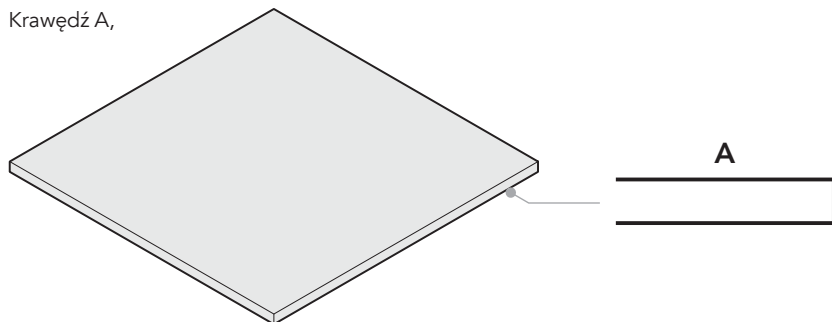

Krawędź E,
600 x 600 mm

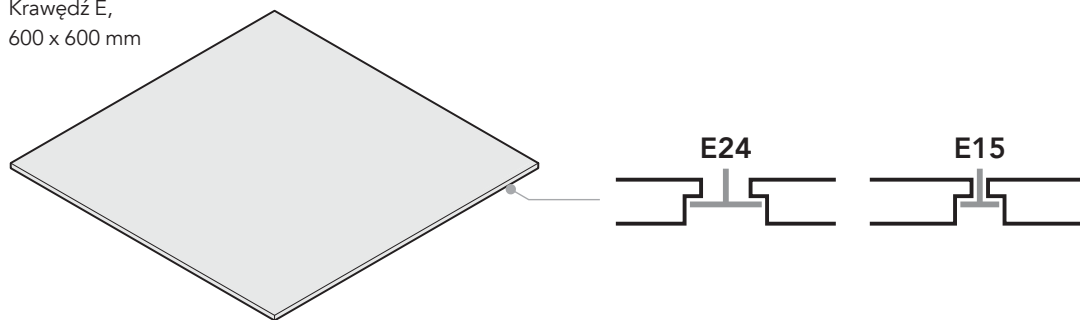

Krawędź X,
600 x 600 mm

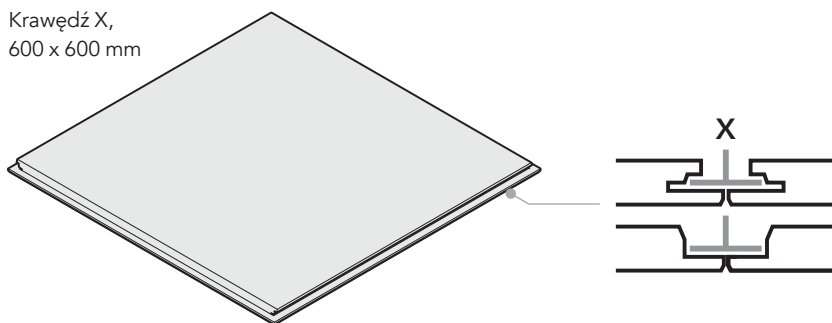


Montaż


Lista potrzebnych narzędzi

Narzędzia	Wiertarka	Wkrętarka	Ołówek	Miarka	Laser krzyżowy	Nożyce do metalu	Poziomica	Szczypce	Rękawice	Klucz
										


- 1 Wyznacz układ siatki profili wraz z punktami zawieszenia na podstawie wymiarów OneFrame.

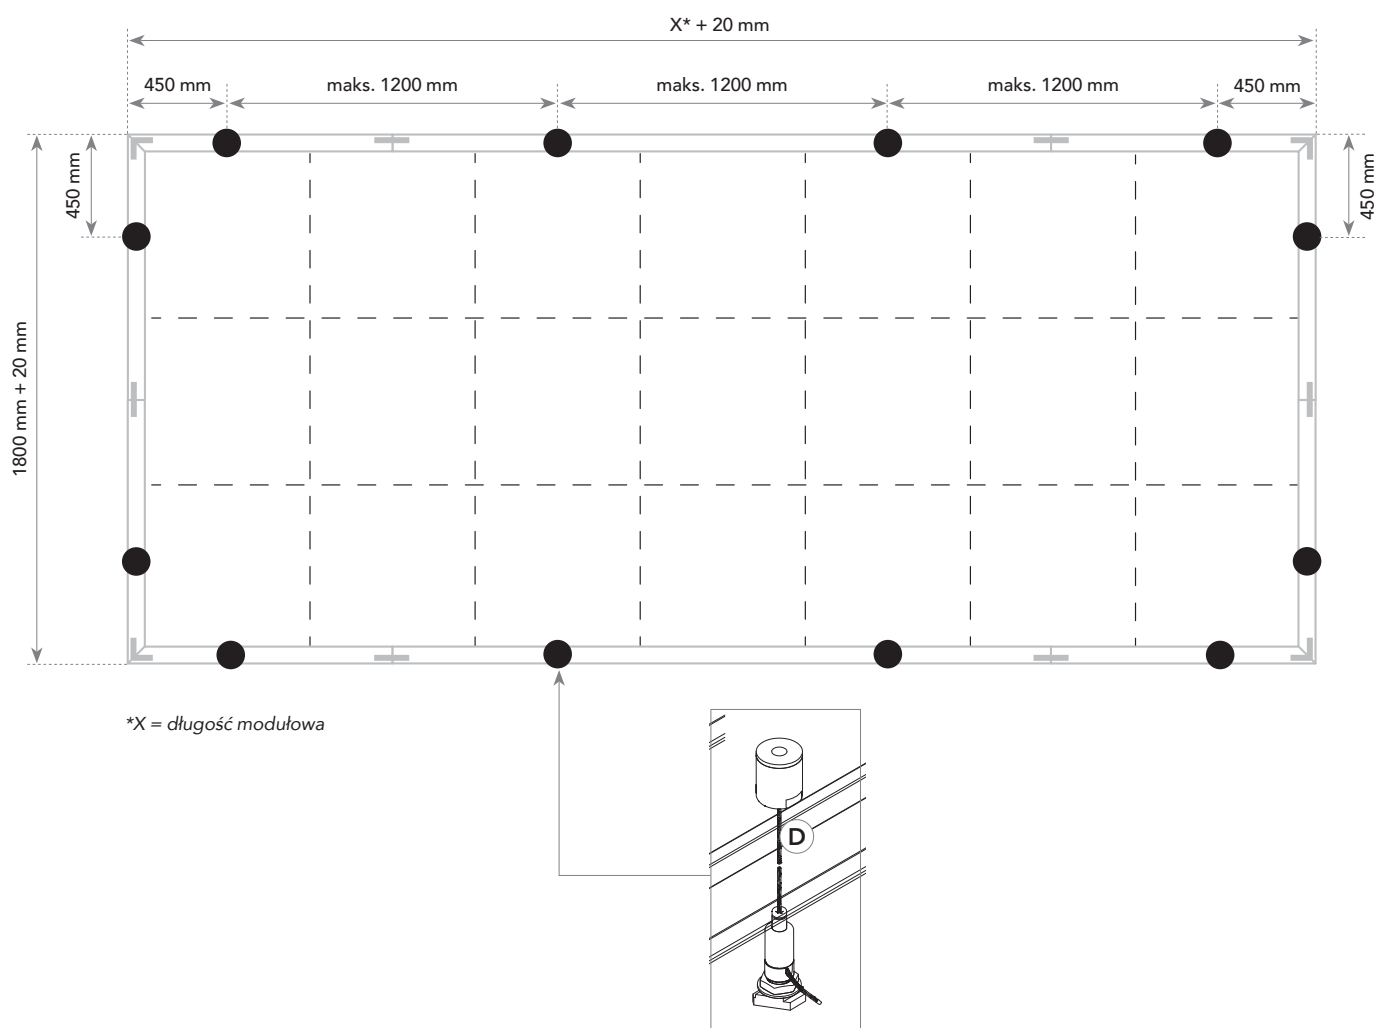


- 2** Zaznacz i wywierć punkty zawieszenia w suficie.

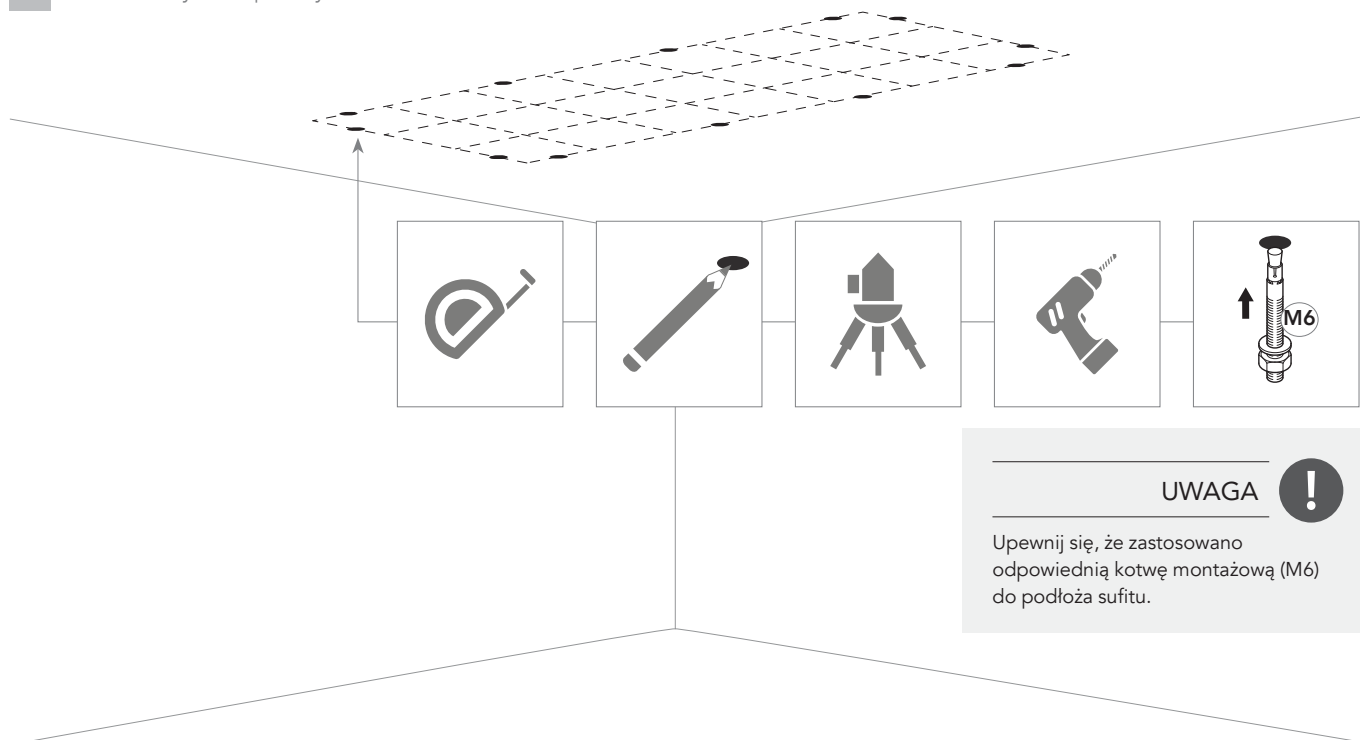



- 3** Zamocuj końcówkę zwiesia linkowego OneFrame do gwintu w kotwie montażowej.

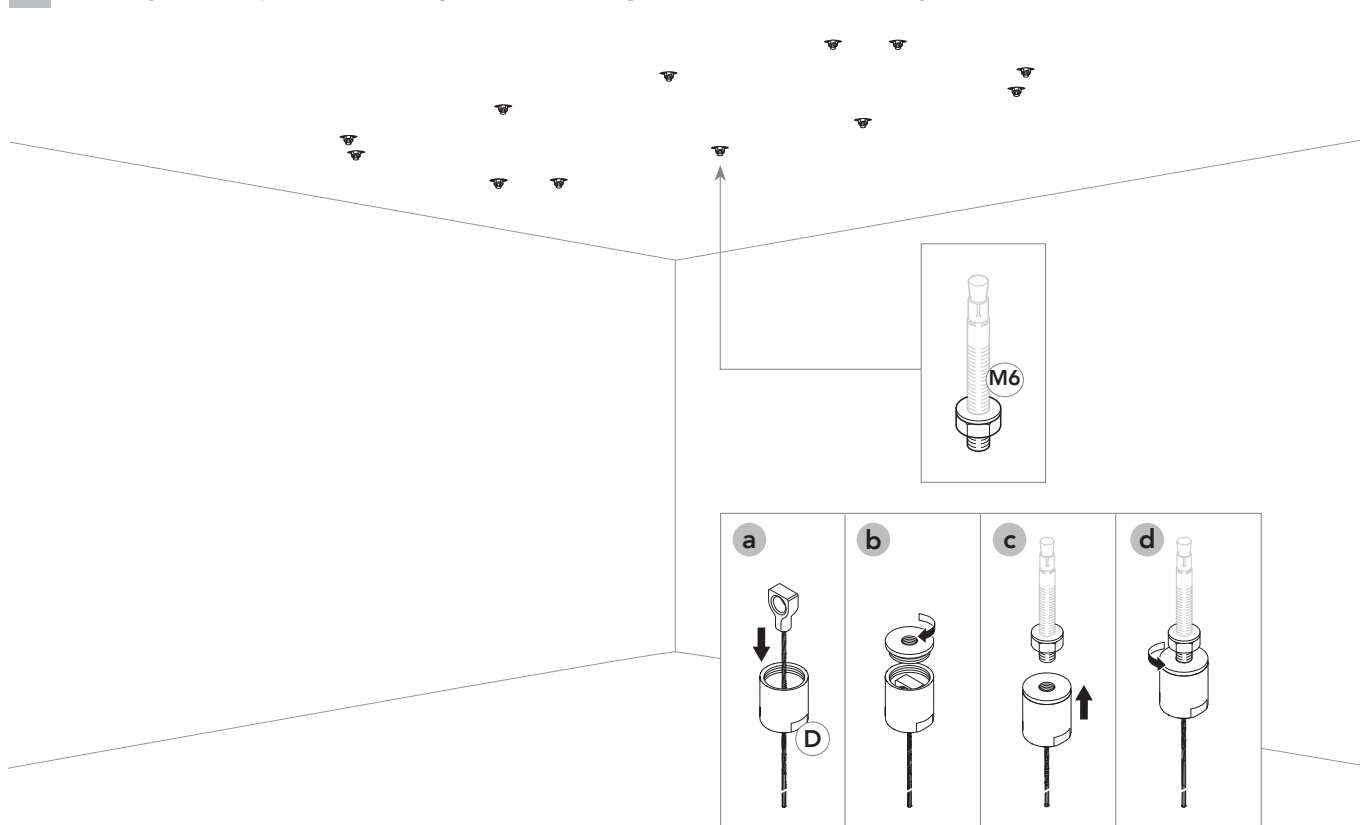

- 4** Ustal prawidłowe położenie klipsa OneFrame do profili płyt w zależności od krawędzi płyty.

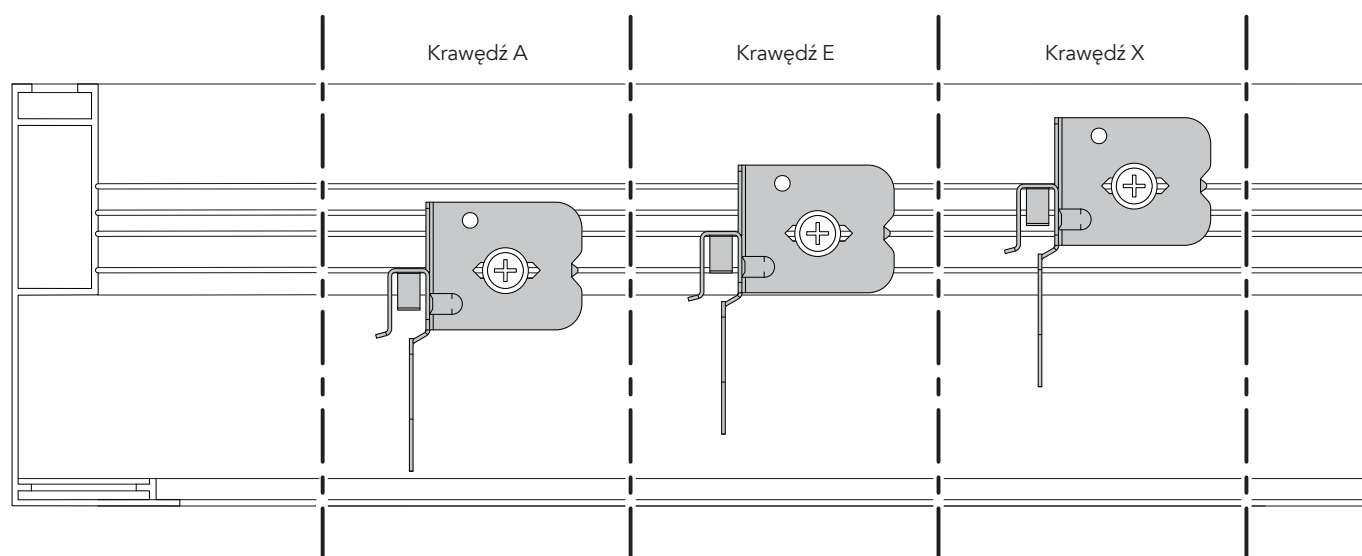

- 5** Zamontuj na ramie OneFrame klipsy do profili płyt.

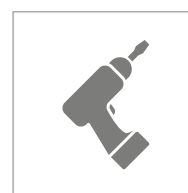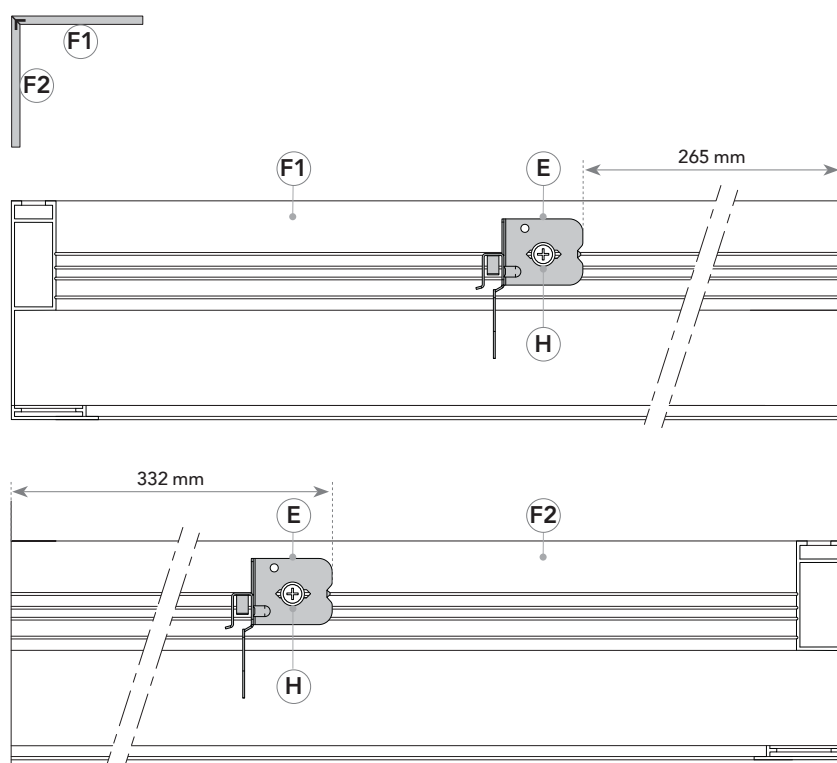

UWAGA




Upewnij się, że przyjmujesz prawidłowe wymiary od prostego końca profilu narożnego ramy OneFrame.

- Prawy profil narożny (F1): 332 mm

- Lewy profil narożny (F2): 265 mm


- 6** Połącz profile przedłużające i narożne ramy OneFrame za pomocą łączników prostych, narożników zewnętrznych i wkrętów samowiercących.

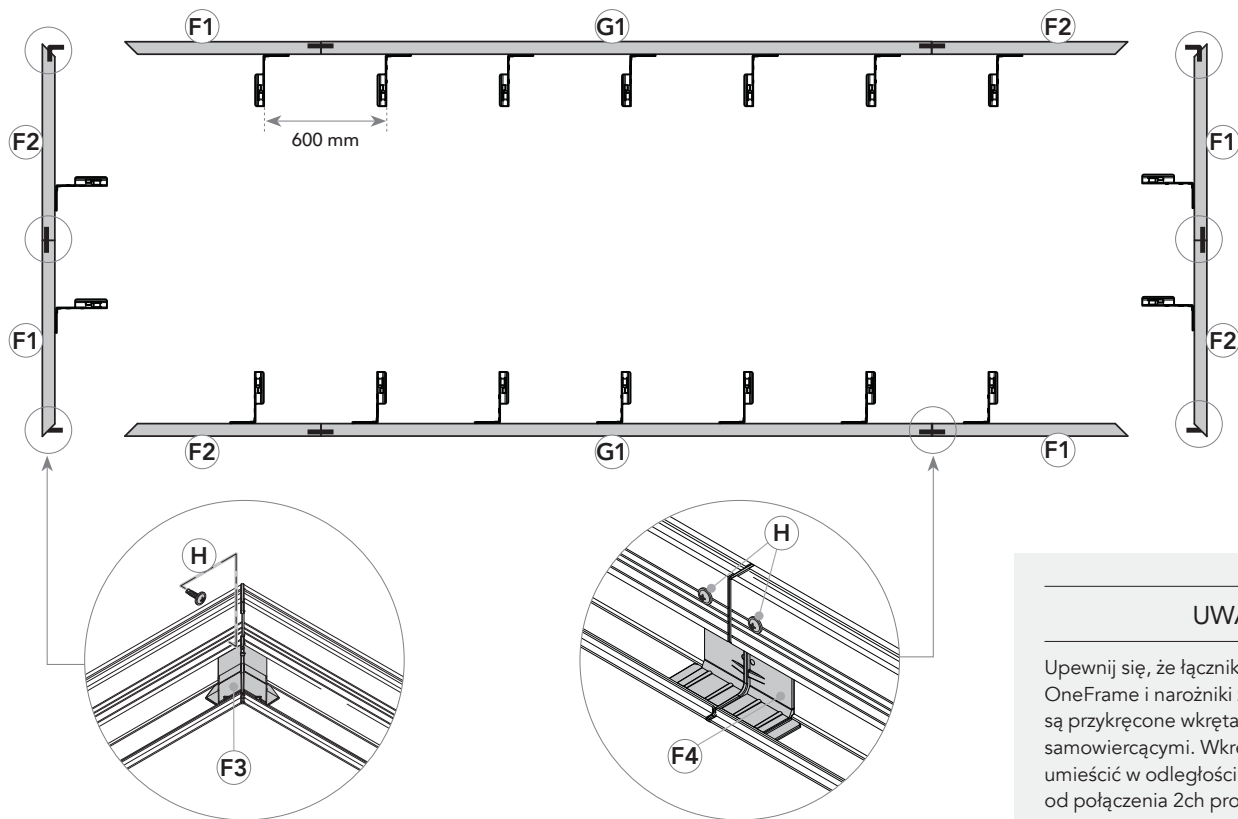

UWAGA !


Upewnij się, że łączniki proste OneFrame i narożniki zewnętrzne są przykręcone wkrętami samowiercącymi. Wkręty można umieścić w odległości maks. 40 mm od połączenia 2ch profili.

- 7** Zamontuj zawiesz linkowe OneFrame.



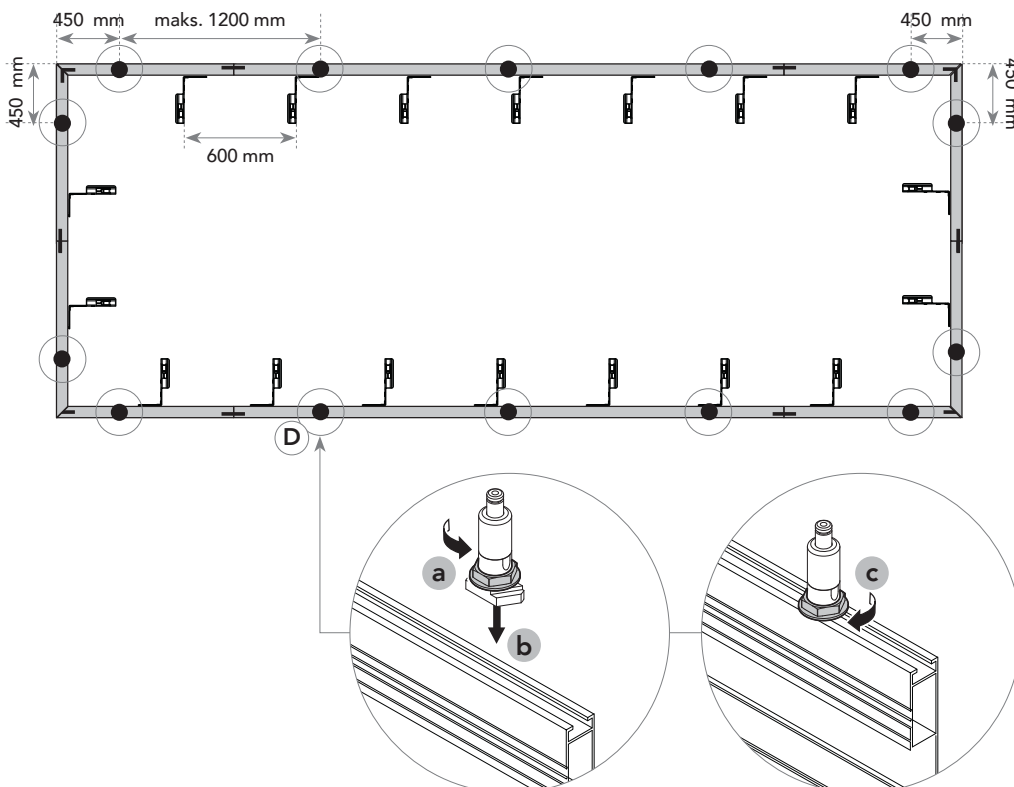


- Umieść zawiesz linkowe w ramie OneFrame.
- Przekręć o 90°.
- Dokręć nakrętkę zabezpieczającą, aby zabezpieczyć połączenie.


8 Podnieś ramę OneFrame do poziomu oczu.

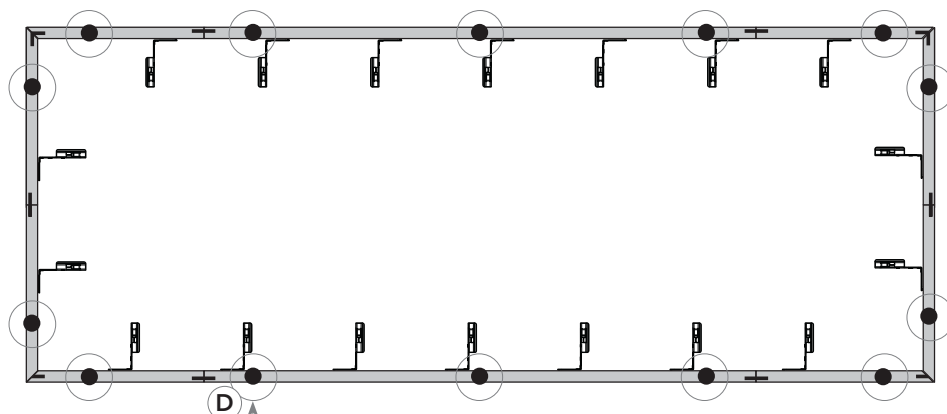



- a. Podnieś ramę OneFrame na wysokość oczu przy pomocy co najmniej 4 osób.
- b. Przełóż linkę przez złącze zawiesia OneFrame.
- c. Linki zostaną automatycznie zablokowane.

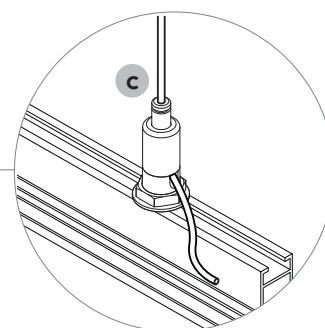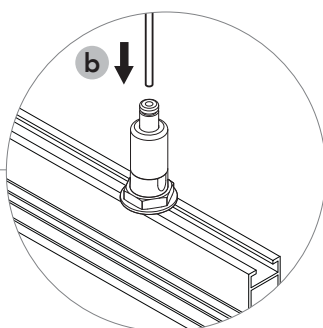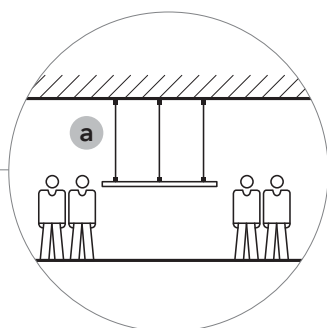

9 Podnieś ramę OneFrame do zamierzonej wysokości.

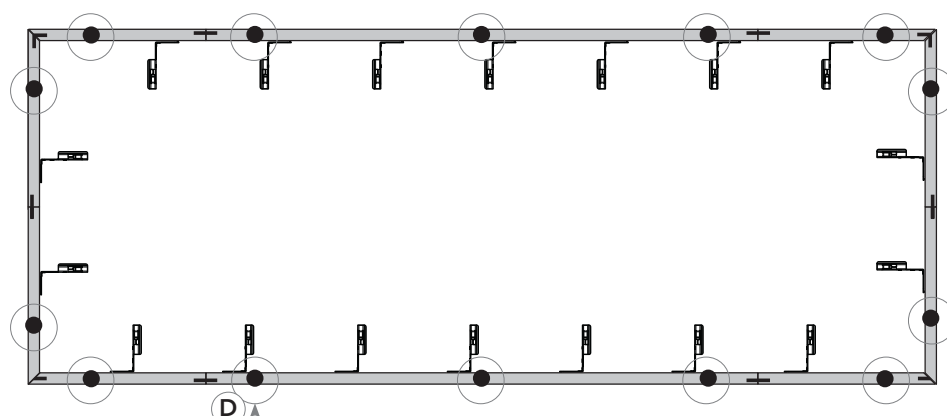

Zawieś ramę OneFrame z 4 osobami, krok po kroku, na zamierzonej wysokości.

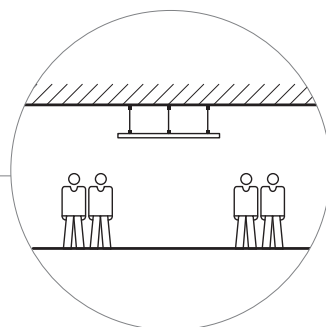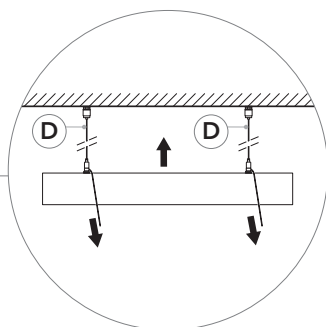


UWAGA




Min. głębokość montażu 140 mm.

10 Sprawdź ramę za pomocą poziomicy.

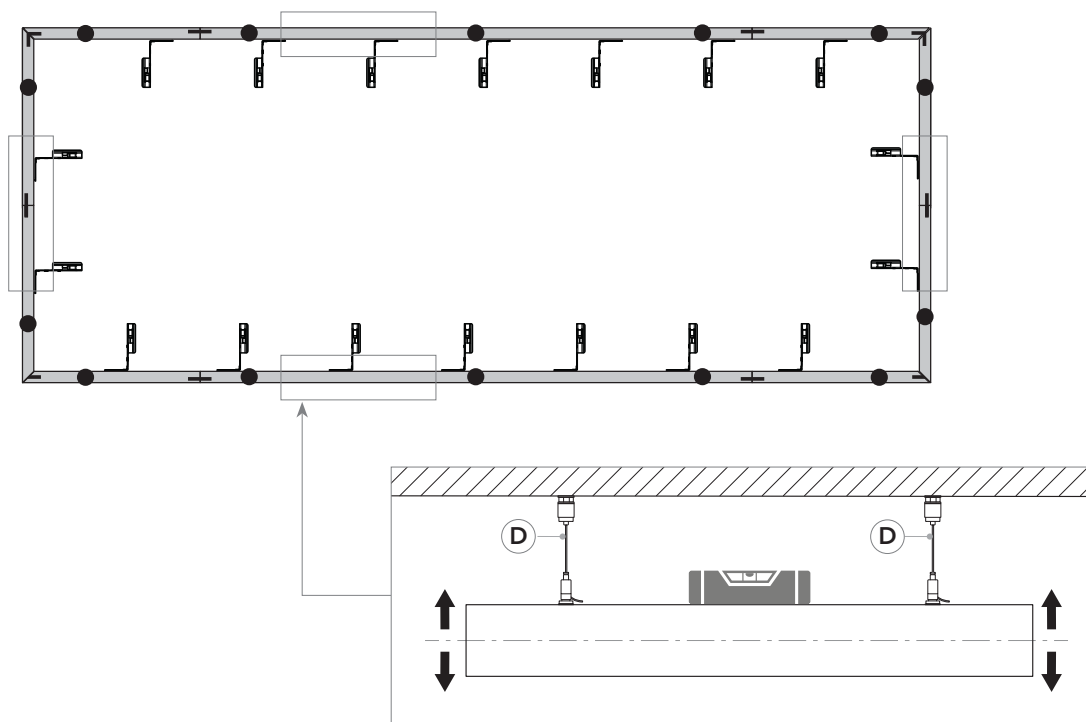

Nadmiar stalowej linki można odciąć za pomocą szczypiec.

11 Przytnij profile główne do odpowiedniej długości.

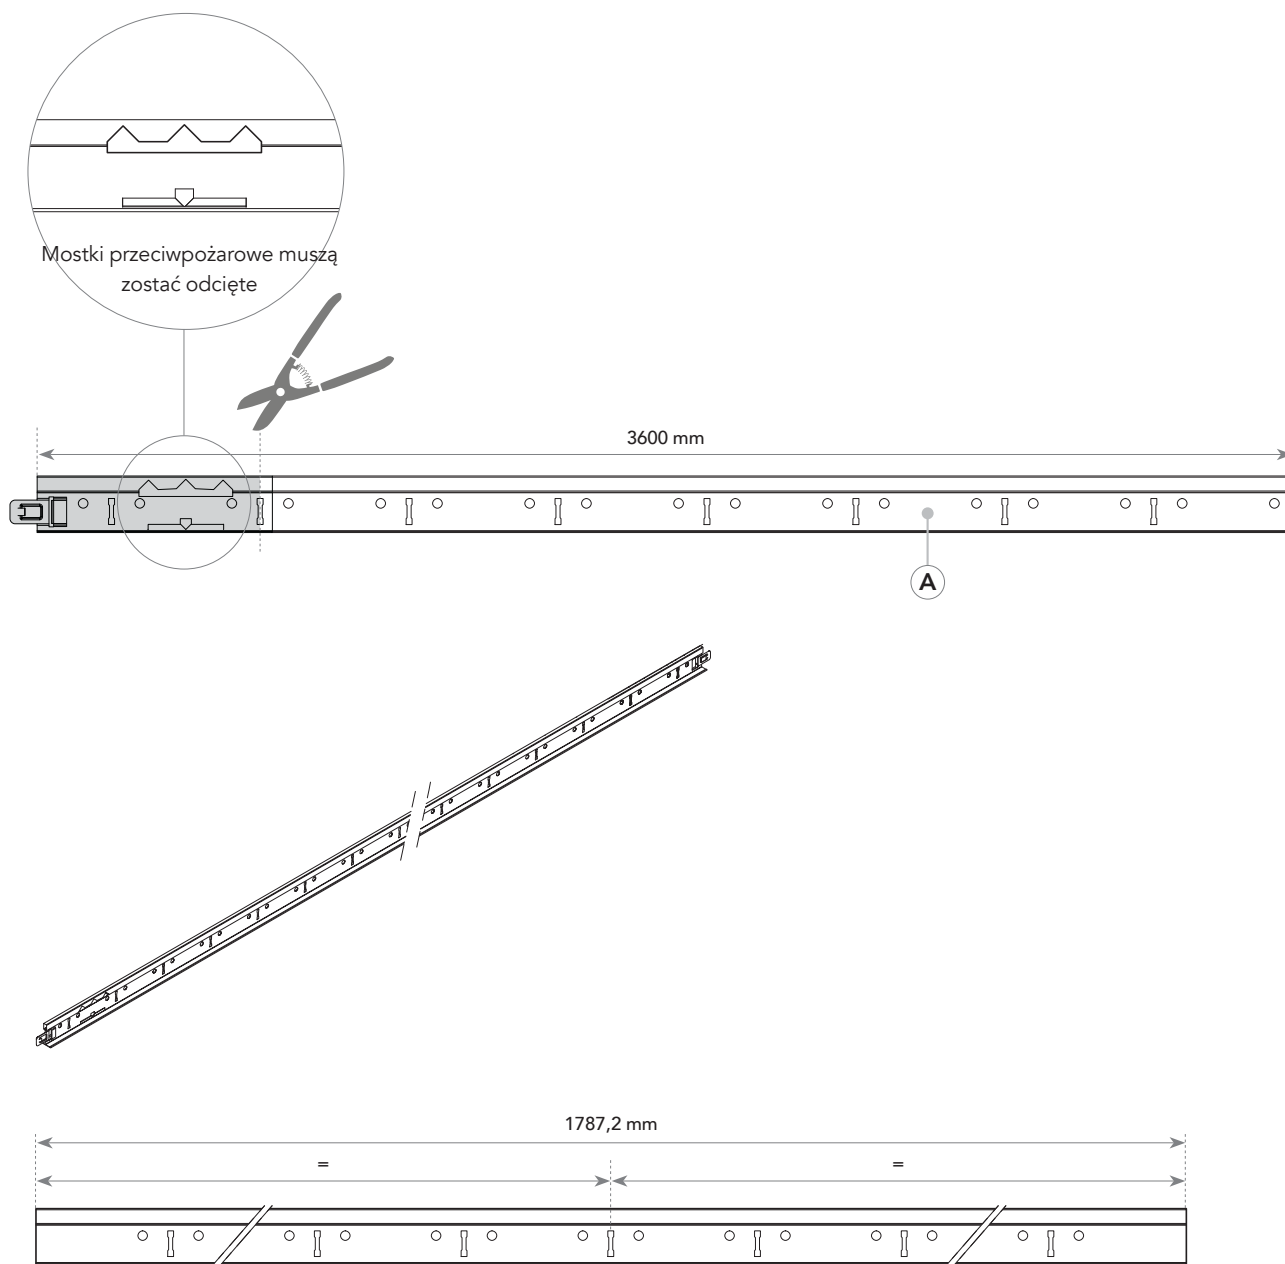


Utnij profil główny na długość 1787,2 mm. Upewnij się, że szczeliny montażowe są symetrycznie rozłożone, mierząc od środka profilu głównego.

UWAGA



Upewnij się, że profil jest przycięty prosto. Nie pod kątem, jak w przypadku standardowych sufitów.




12 Zamontuj profile główne.

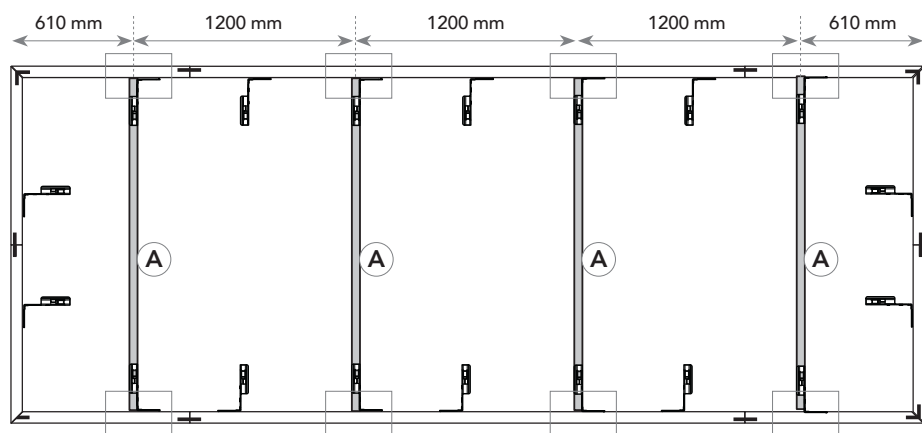

UWAGA !

Po zamontowaniu profili głównych do profili ramy OneFrame należy upewnić się, że profile główne są zablokowane względem ramy.


Wyrównanie ramy można wykonać poprzez poluzowanie śruby i przesunięcie ramy do właściwej pozycji.

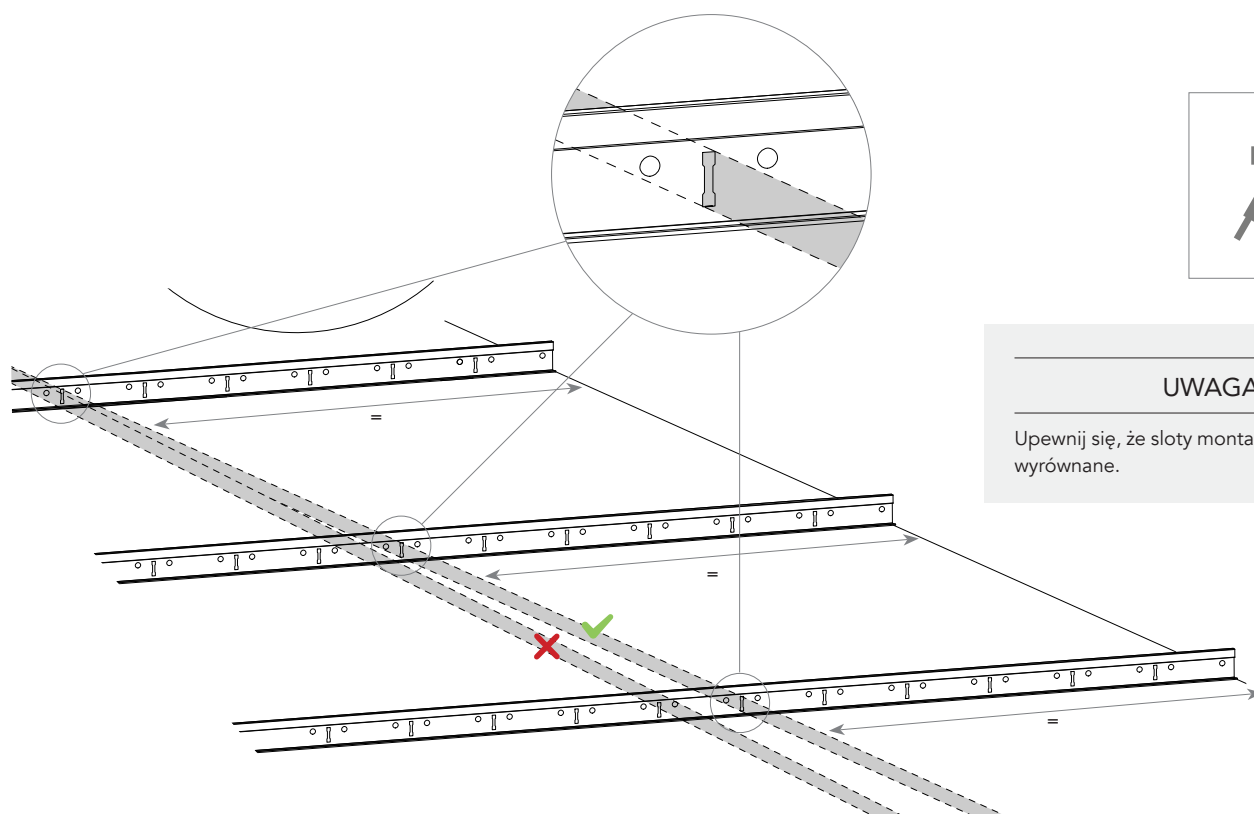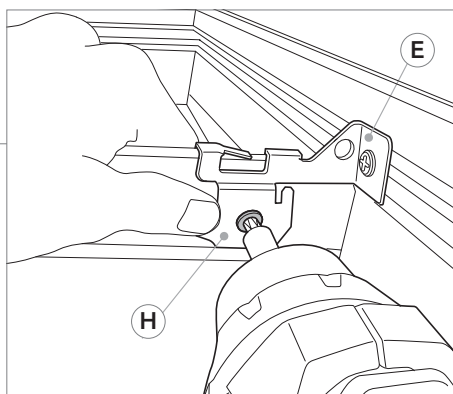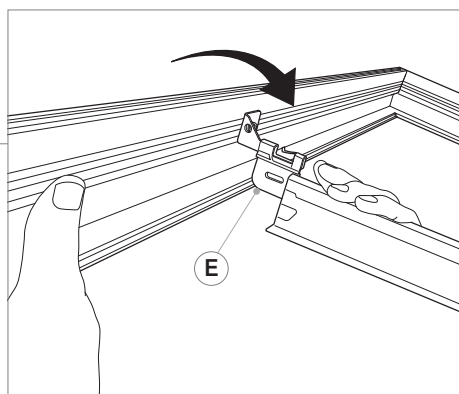

UWAGA !

Upewnij się, że sloty montażowe są wyrównane.


13 Zamontuj profile poprzeczne 1200 mm.

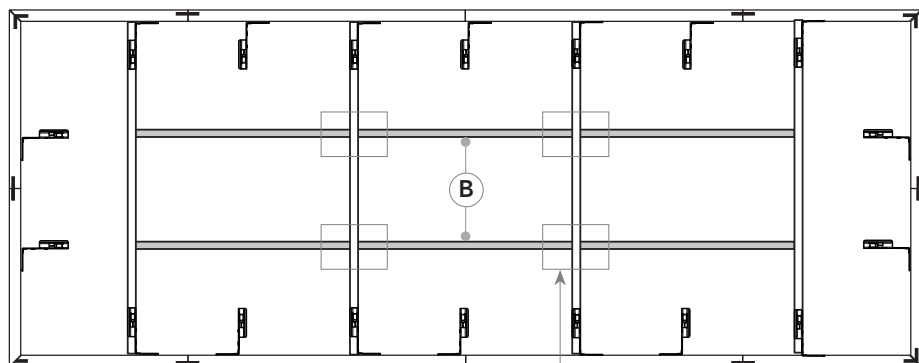


UWAGA



Upewnij się, że profile poprzeczne są prawidłowo zamontowane. Profil poprzeczny należy zawsze montować po prawej stronie profilu przeciwnieległego.

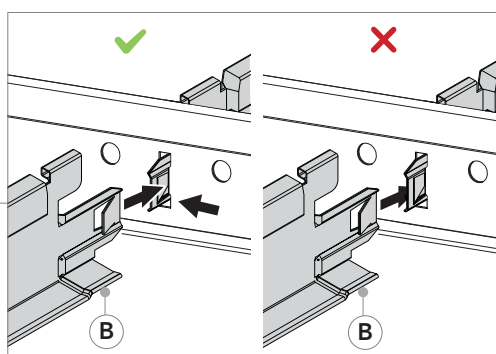

14 Zamontuj profile poprzeczne 600 mm.

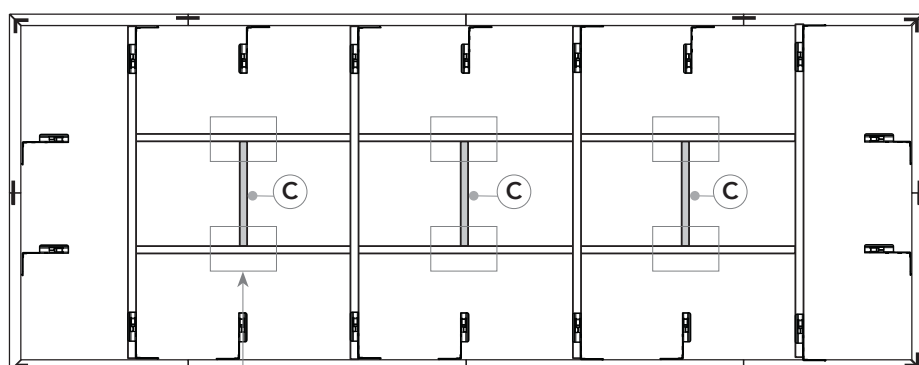

UWAGA





Upewnij się, że profile poprzeczne są prawidłowo zamontowane razem. Zawsze montuj profil poprzeczny po prawej stronie przeciwnieległego.

UWAGA




Upewnij się, że siatka profili ma równe przekątne.

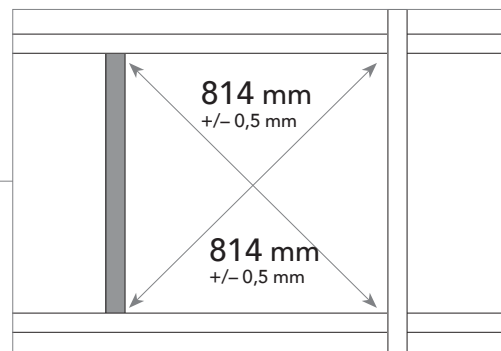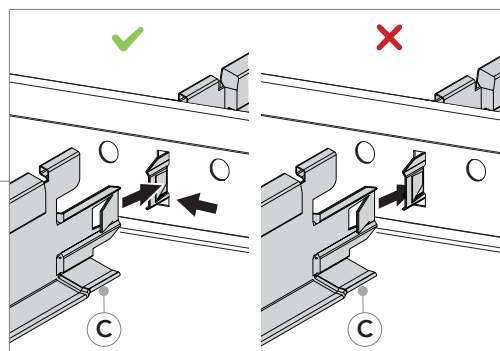


- 15** Przytnij pozostałe profile poprzeczne do odpowiedniej długości.



Wymiar jest mierzony od środka szczeliny montażowej.

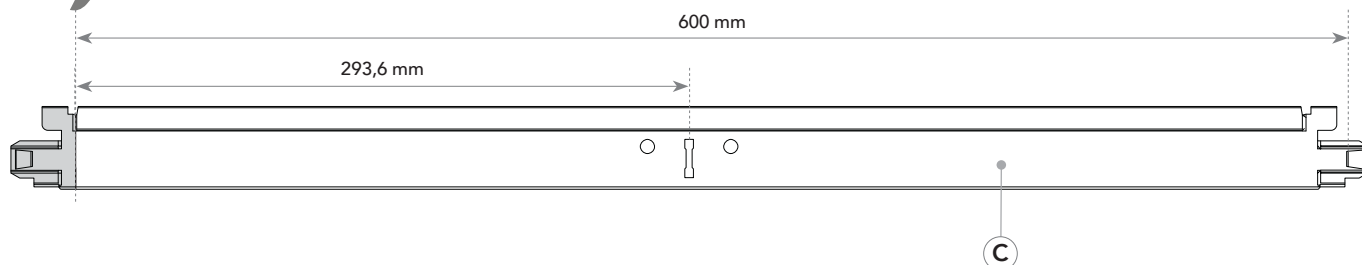

- 16** Zamontuj pozostałe profile poprzeczne o długości 600 mm.


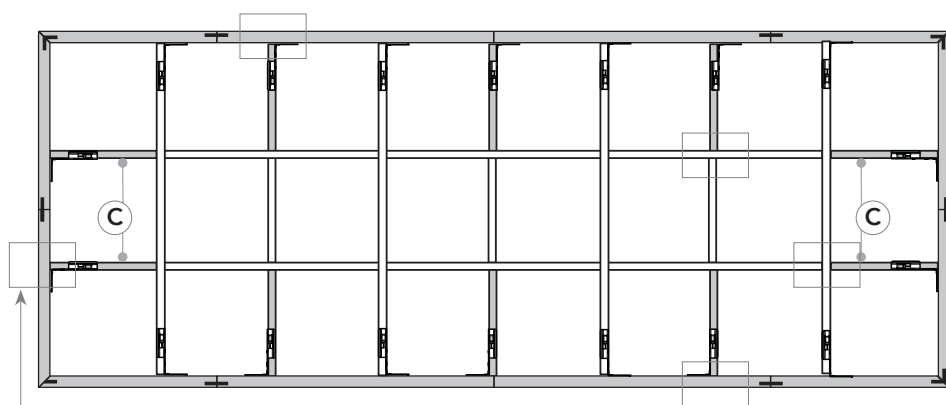


Wsuń profil poprzeczny do klipsa profilu OneFrame.



UWAGA



Upewnij się, że profile poprzeczne są prawidłowo zamontowane razem. Zawsze montuj profil poprzeczny po prawej stronie przeciwnieległego.

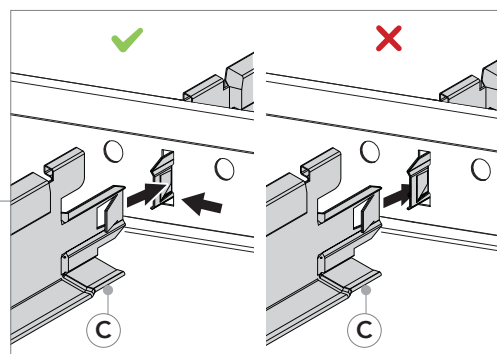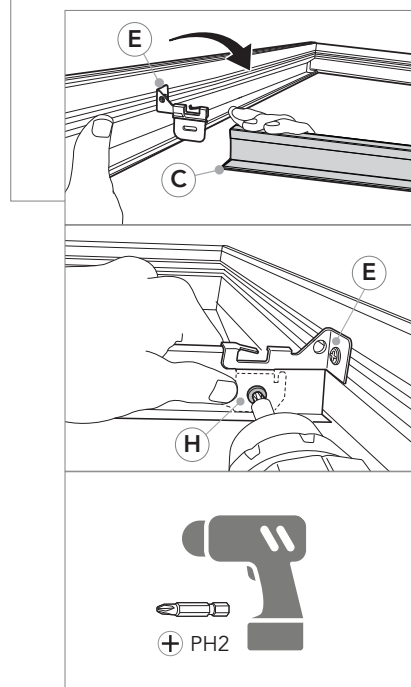

17 Zakończ instalację, montując płyty.

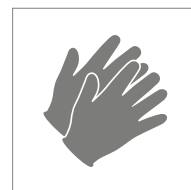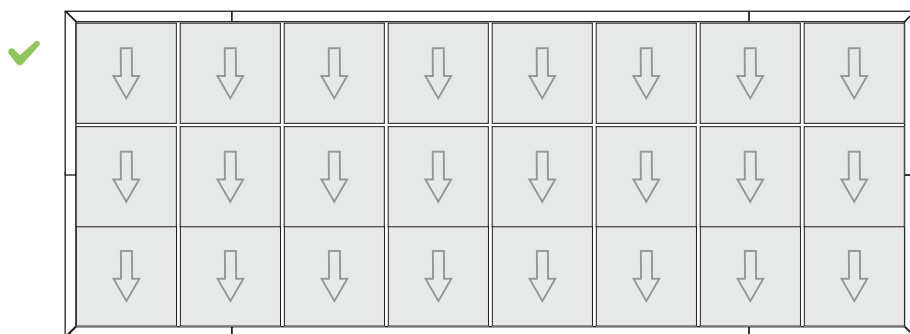

ZALECENIA



Jeśli na tylnej stronie płytki widoczna jest strzałka, umieść je w tym samym kierunku.



Sounds Beautiful